


1. Fernbedienung T4HU1702/49k



2. Vorkonfiguriertes Koppeln mit dem Fernsehgerät

Die Fernbedienung kann bei Geräten gängiger Fernsehhersteller über eine vorkonfigurierte Herstellerzahl gekoppelt werden:

1. Drücken und halten Sie Taste **i** und die Herstellerzahl auf der Fernbedienung (siehe Tabelle) für drei Sekunden gedrückt bis die TV Taste grün leuchtet.
2. Drücken Sie so oft auf die An/Aus-Taste der Fernbedienung bis der Fernseher an- bzw. ausgeht.

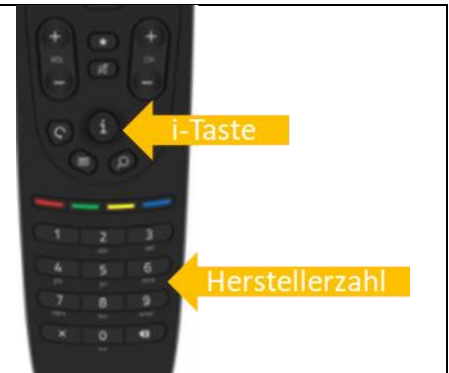

Sollten anschließend nicht alle Grundfunktionen (Lautstärke regeln und Kanalwechsel) möglich sein, müssen Sie den Vorgang wiederholen bis ein vollständig passender Code gefunden wurde.

Hersteller	Herstellerzahl	Hersteller	Herstellerzahl
JVC	1	Samsung	6
LG	2	Sanyo	7
Panasonic	3	Sharp	8
Philco	4	Sony	9
Philips	5	TCL	0

3. Manuelles Koppeln durch Code-Eingabe

Zum Koppeln der Fernbedienung an einen Fernseher mit Eingabe der Herstellercodes müssen die untenstehenden Codes genutzt werden. Sollte ein eingegebener Code nicht alle Grundfunktionen des Fernsehgerätes unterstützen, muss die Prozedur mit dem folgenden Code getestet werden.

1. Taste **i** und **OK** auf der Fernbedienung für 3 Sekunden halten bis die grüne LED leuchtet.
2. Anschließend Ziffer für Ziffer des vierstelligen Herstellercodes eingeben. Die einzelne Zifferneingabe wird durch ein kurzes Blinken der grünen LED an der Fernbedienung quittiert.



Die Codes der einzelnen Hersteller sind in der Datei *TV Home Fernbedienung Codes.pdf* angegeben.